NOTICE DE POSE

FENETRE

POSE EN APPLIQUE

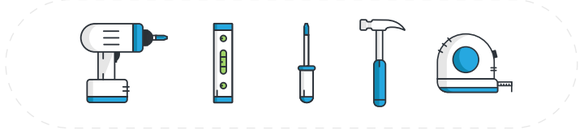



Eléments
de pose fournis



Accessoires de pose
non fournis

Le non respect de ces consignes entraine systématiquement la résiliation de la garantie

La menuiserie doit être posée dans les règles de l'art et conformément au DTU en vigueur (Schémas, croquis et photos non contractuelles).

1 - Stockage & vérification des menuiseries

Les déchargements et les manutentions doivent être effectués sans entraîner de dégradation des menuiseries.

Les menuiseries doivent être entreposées en respectant certaines conditions :

- Poser les menuiseries par lot de 10 maximum
- Stocker les menuiseries verticalement (sans porte à faux et en aucun cas à plat).
- Eviter le contact avec le sol
- Laisser une circulation d'air entre les menuiseries
- Stocker dans un local à l'abri des intempéries
- Protéger contre les éventuelles dégradations qui peuvent se produirent sur un chantier (ex: projections de plâtre, de peinture, de ciment, d'enduit, de limaille suite à un meulage)

Vérification

Vérifier l'aspect et les dimensions de votre menuiserie (Mistermenuiserie ne peut être tenu responsable de la pose d'une menuiserie non conforme)

2 -Contrôle de la maçonnerie

Attention : Les seuils doivent être réalisés avant la pose des menuiseries.

La réservation maçonnerie doit être réalisée suivant nos "Plan de réservation maçonnerie" correspondant à votre commande.

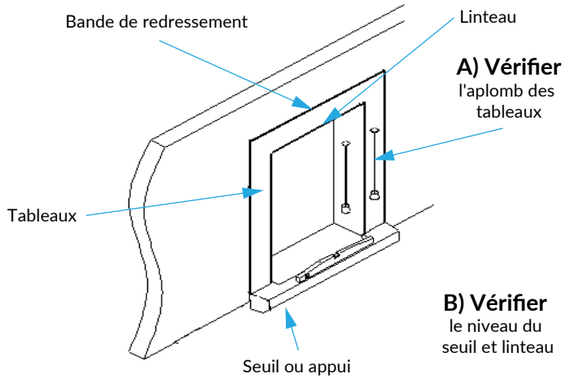

Préconisation : Bande de redressement 150mm de large

Le seuil ou appui ne doit pas être cassé, ni fêlé
Le seuil ou appui est sec et non poussiéreux (risque d'infiltration d'eau)
(Contrôle à faire avec un fil à plomb, niveau, mètre ...)

3 - Mise en place des fixations

Par clameau (Sur montant et traverse haute sans VR)

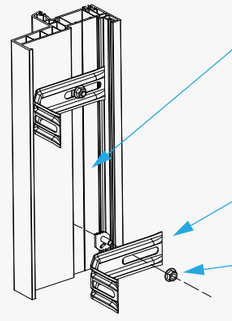

1) Mettre le clameau dans la rainure (1/4 de tour pour verrouiller)

2) Mise en place de la patte

3) Bloquer avec l'écrou

Seuil

En porte fenêtre adaptez la patte par rapport au seuil maçonnerie et fixez

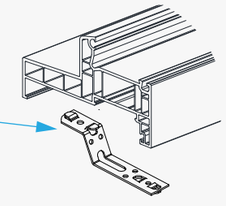

Embout de seuil (cas élargi)

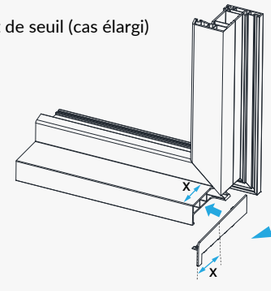

Embout à découper

4 - Répartitions des fixations

Sur montants latéraux

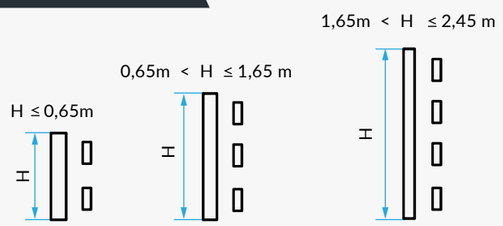

Règle : Positionnement en face des paumelles et point de fermeture

Répartir équitablement sur la hauteur du(es) montant(s).

Sur traverse basse et haute

(L : largeur hors tout de la menuiserie)





Répartir sur traverse haute s'il n'y a pas de volet roulant (VR) (si VR voir chapitre 8)

Répartir sur la largeur de la traverse basse

5 - Étanchéité sur maçonnerie

Respecter l'ordre A,B,C,D,E

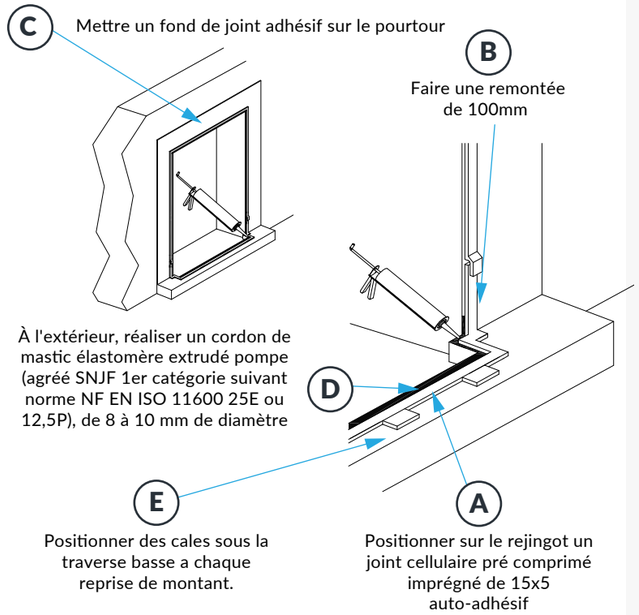

À l'extérieur, réaliser un cordon de mastic élastomère extrudé pompe (agréé SNJF 1er catégorie suivant norme NF EN ISO 11600 25E ou 12,5P), de 8 à 10 mm de diamètre

Positionner des cales sous la traverse basse a chaque reprise de montant.

Positionner sur le rejingot un joint cellulaire pré comprimé imprégné de 15x5 auto-adhésif

Ne pas poser par une température < à 5°C

(Joint, mastic, cales non fournis)

6 - Mise en place du dormant

Plaquer et centrer la menuiserie contre le mur, avec les vantaux montés dans le cadre dormant et cales de transport

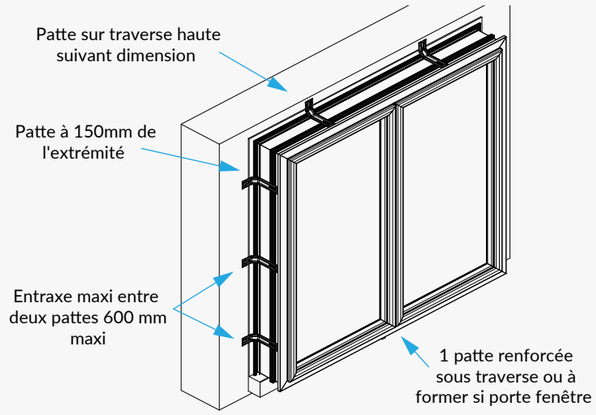

Aligner les vantaux et contrôler l'aplomb

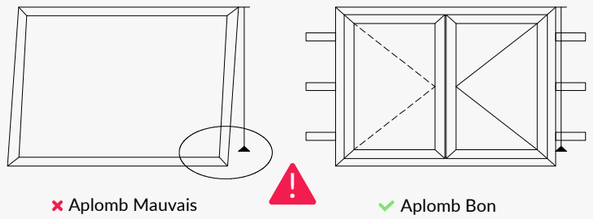

✖ Aplomb Mauvais ✔ Aplomb Bon

Astuce : Vérifier avec la main l'alignement des 2 vantaux

7 - Fixation sur le support

Montants et traverse haute (sans VR)

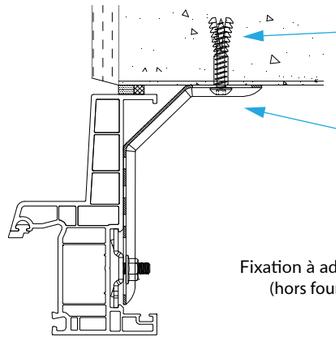

Cheville de 8 (Non fournie)

Vis tête large 6x40 (Non fournie)

Attention:
Fixation à adapter suivant le support (hors fourniture vis et cheville)

Seuil

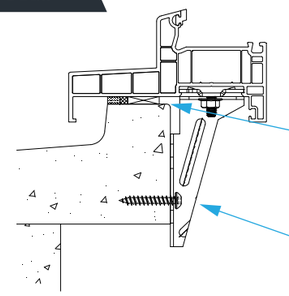

Calage 5mm (non fourni)

Fixation avec vis spéciale ciment sans cheville (non fournie)

8 - Fixation des seuils porte fenêtre

A - Standard

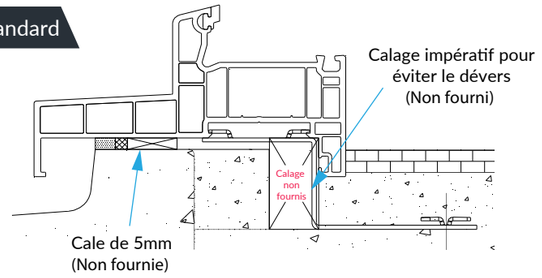

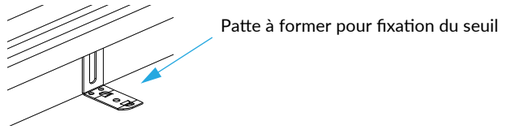

B - Compatible PMR

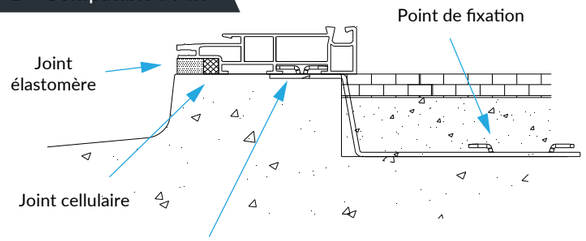

Astuce : Avant de mettre en place le seuil PMR, faire un cordon de joint élastomère sur l'appui maçonnerie

9a - Fixation/étanchéité du coffre

Coffre intégré

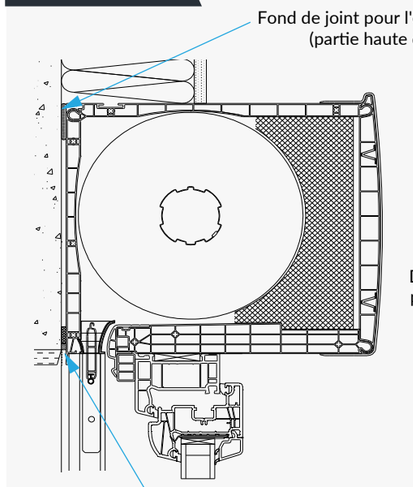

Doublement de la patte en partie haute au niveau des montants dormant.

PS :
- Mettre en place les joues cache coffre
- Si moteur électrique. Raccordement par une personne habilitée

9b - Fixation/étanchéité du coffre

Coffre linteau

Coffre linteau

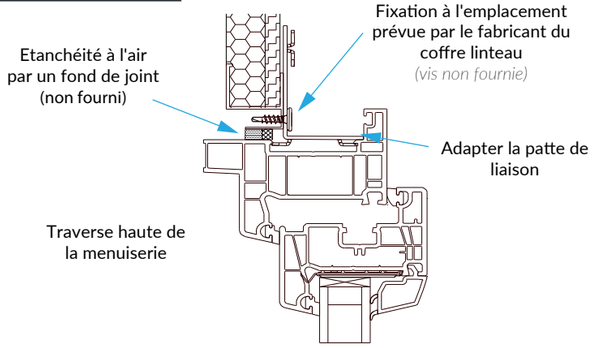

La position de la traverse est différente suivant l'épaisseur du doublage (Ex: Doublage de 120).

Coffre demi-linteau

Voir notice fournie avec le colis de finition demi-linteau

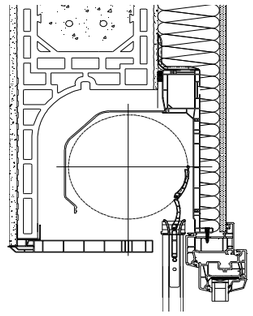

10 - Contrôle de la pose du dormant

Contrôle à faire avant d'effectuer les finitions
Aplomb à faire sur chaque montant

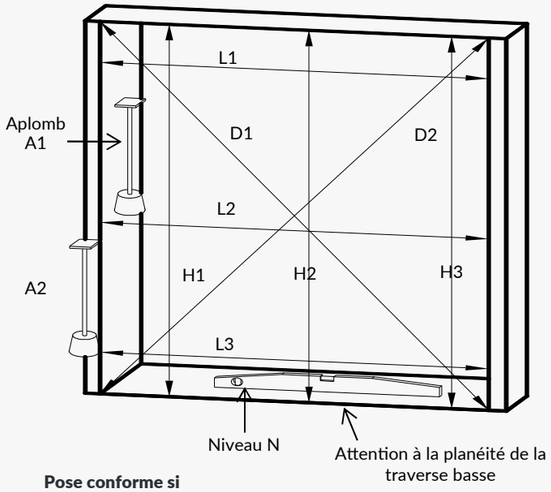

Pose conforme si

D1 - D2	< à +/- 2mm	L1=L3	
*A1	< à +/- 2mm	L2-(L1ouL3)	< à +/- 2mm
*A2	< à +/- 2mm	H1=H3	
*N	< à +/- 2mm**	H2-(H1ouH3)	< à +/- 2mm
ou	< à +/- 3mm**		

(*) En référence au DTU de pose correspondant
(**) +/- 2 mm pour L< à 1,50m ; +/- 3mm pour L > à 1,50 m

12 - Montage des poignées

Poignée simple

- Poignée position ouverte
- Choisir le carréen fonction de la profondeur

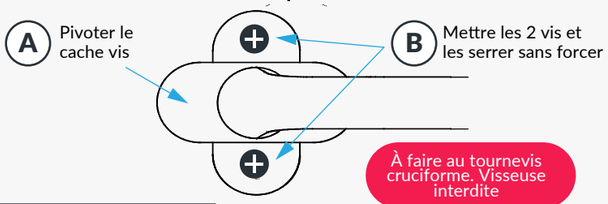

À faire au tournevis cruciforme. Visseuse interdite

Poignée avec serrure

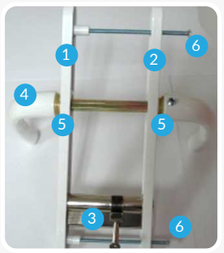

1. Plaque extérieure
2. Contre plaque intérieure
3. Fixer le barillet
4. Poignée ext avec son carré
5. Bague
6. Vis

Appuyer sur la poignée (ouverture) pour serrer la vis sur le carré.

PS : Suivant modèle les poignées sont juste à encliqueter sur le carré.

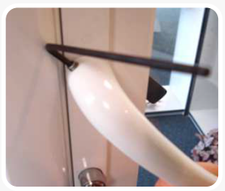

13 - Réglage FF et OB

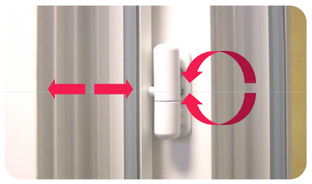

Réglage en latéral de l'ouvrant par vissage ou dévissage paumelle sur ouvrant.

Réglage de la compression par galet exentrique
(Disposé sur la hauteur de la crémone)

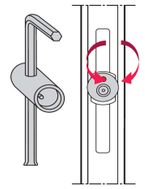

14 - Dégondage OB

Information : Anti fausse manoeuvre coté poignée.

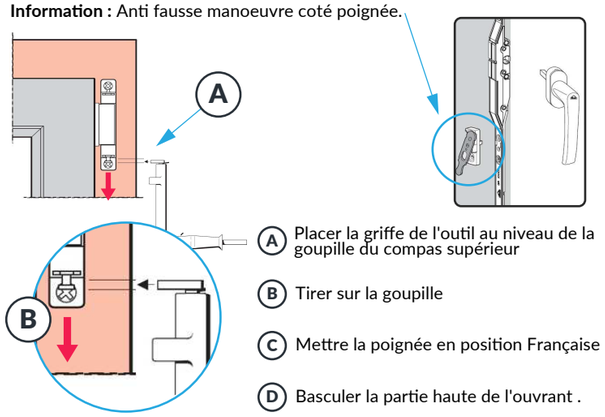

- **A** Placer la griffe de l'outil au niveau de la goupille du compas supérieur
- **B** Tirer sur la goupille
- **C** Mettre la poignée en position Française
- **D** Basculer la partie haute de l'ouvrant .

15 - Réglage OB

A - Vérifier le fonctionnement

Bien décomposer chaque mouvement sans tirer sur l'ouvrant lors de la manœuvre.

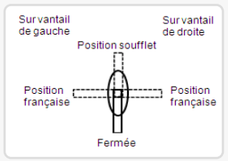

Symbolisation des positions de la poignée

B - Régler (Réglage à faire avec une clé Alène Ø4)

Réglage pivot bas

1. Réglage de hauteur si le vantail frotte en bas ou est trop haut.
2. Réglage affaissement ou d'équerrage.

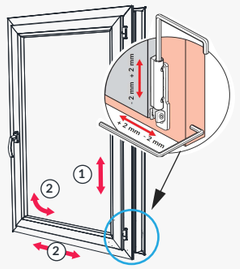

Réglage compas supérieur

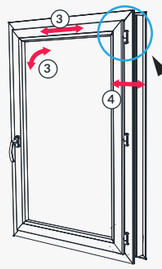

3 Réglage affaissement (position française)

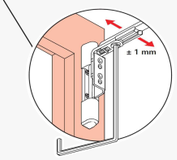

4 Réglage de la compression (position OB)

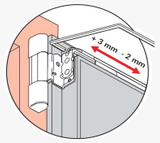

16 - Recommandation & entretien

PENDANT LA POSE ET LA DUREE DU CHANTIER

Le réglage final doit être réalisé par le poseur Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de détérioration pendant les travaux.

Le film de protection des profils doit être conservé après pose pendant toute la durée du chantier et pour une durée limitée à 3 mois après

ENTRETIEN APRES LA POSE

Entretien du PVC

Le nettoyage des parties PVC est à faire régulièrement suivant le milieu. Il est à réaliser avec de l'eau savonneuse. À exclure : détergent alcalin, acide, abrasif, chlore, solvant etc. Effectuer un rinçage et assécher les zones de rétention.

Milieu rural	**2 fois** par an
Milieuurbain	**3 fois** par an
Bord de mer	**4 fois** par an

Entretien général

- Ne pas percer les profilés pour fixer rideaux ou stores.
- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Nettoyer les vitrages avec un détergent neutre.
- Deux fois par an huiler les pièces mobiles et de fermeture, et resserrer les vis de fixation des quincailleries

Risque de dégradation avec les produits Phytosanitaire

Garantie (Document a conserver par l'utilisateur)
Voir feuille "garantie" avec les accessoires de pose