





Installation d'un HYPPO

Dessin d'ensemble:

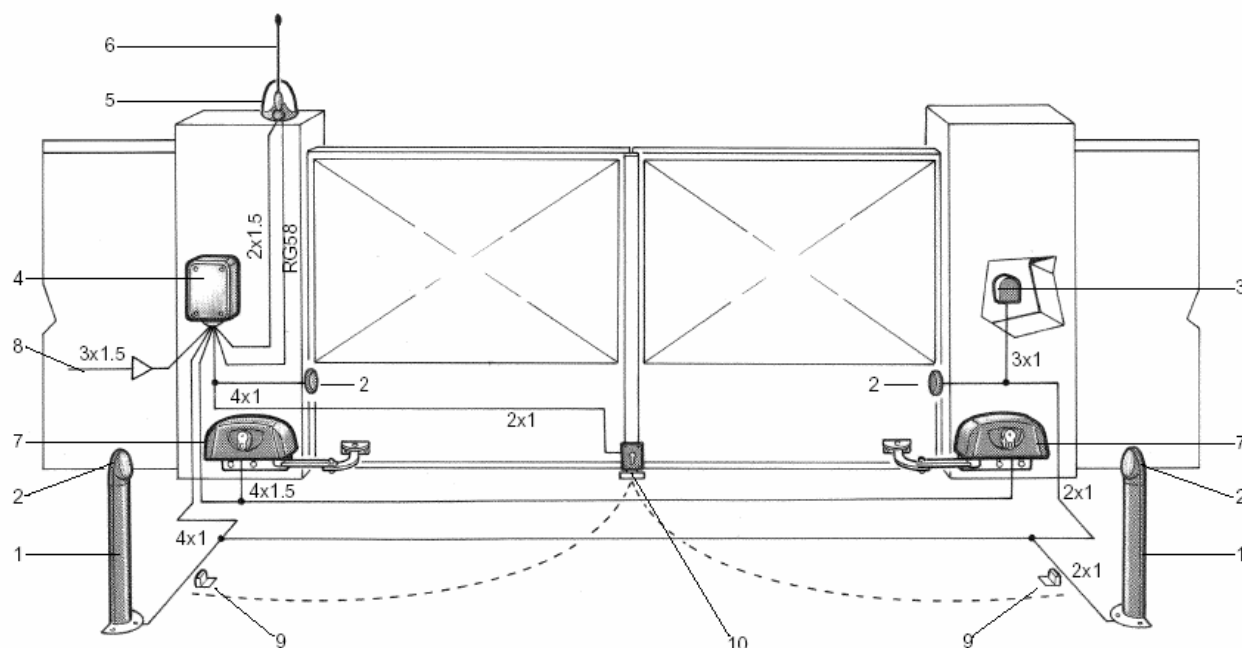

Limites d'utilisation

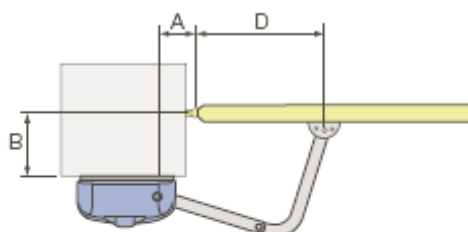

	standard	HYA12
A max	150	400
B max	350	450
D max	450	800

Liste des composants

- 1 Colonne pour cellules
- 2 Cellule
- 3 Sélecteur à clé ou clavier à codes.
- 4 Armoire de commande
- 5 Lampe clignotante
- 6 Antenne
- 7 Hyppo
- 8 Alimentation électrique
- 9 Butée mécanique ouverture
- 10 Serrure électrique

Poignée à clé en moulage d'aluminium avec clé. Prédiposition pour adaptation d'un déverrouillage extérieur à câble.



Bras articulé robuste antitissaillement zingué et laqué.




CONTRÔLES PRELIMILAIRES HYPPO 7005 / 7024


1. Lire attentivement les instructions.
2. Vérifier que le portail est adapté pour recevoir une automatisation et que l'ensemble est conforme aux prescriptions des normes en vigueur.
3. S'assurer que la structure du portail est solide et appropriée.
4. S'assurer que le portail n'a pas de points de frottement pendant tout le mouvement.
5. Prévoir une butée mécanique en ouverture et fermeture si possible.

INSTALLATION

NOTE: Par Hyppo « gauche », on entend l'action. Moteur monté sur le battant gauche vu de l'intérieur du portail. Avec les vis fournies, fixer l'opérateur à la plaque, en vérifiant si l'installation est droite ou gauche. Modifier ensuite, si nécessaire, aussi le bras articulé.

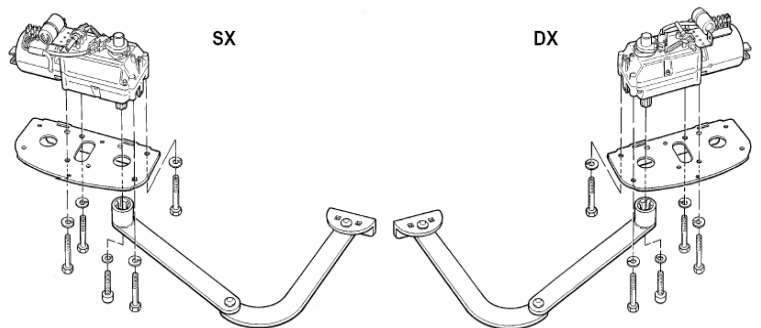


HYPPO 7005

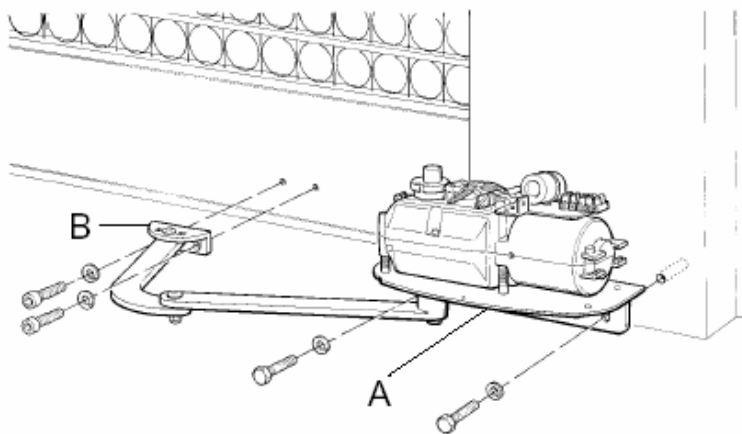


Fixation du moteur:

Fixer l'équerre A sur le pilier et la patte B sur le portail, en respectant les indiquées sur le tableau des limites d'utilisation. Corriger éventuellement les différences d'alignement en utilisant les lumières de l'équerre.


Assemblage bras articulé pour moteur gauche Assemblage bras articulé pour moteur droit.

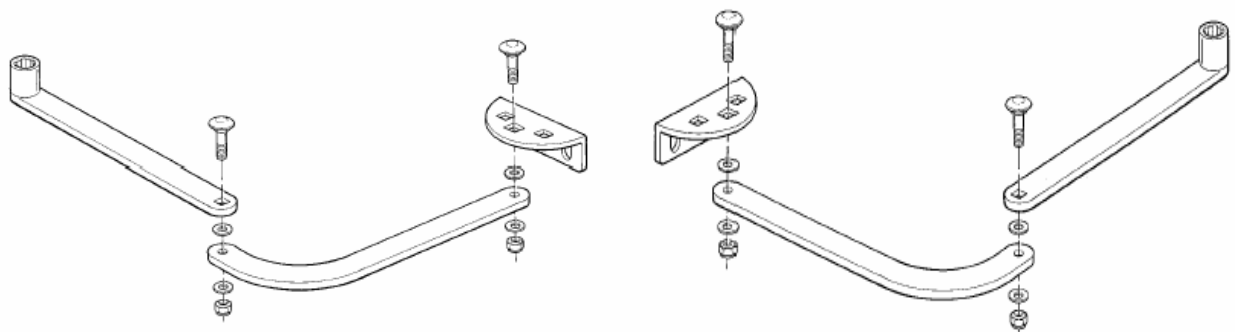

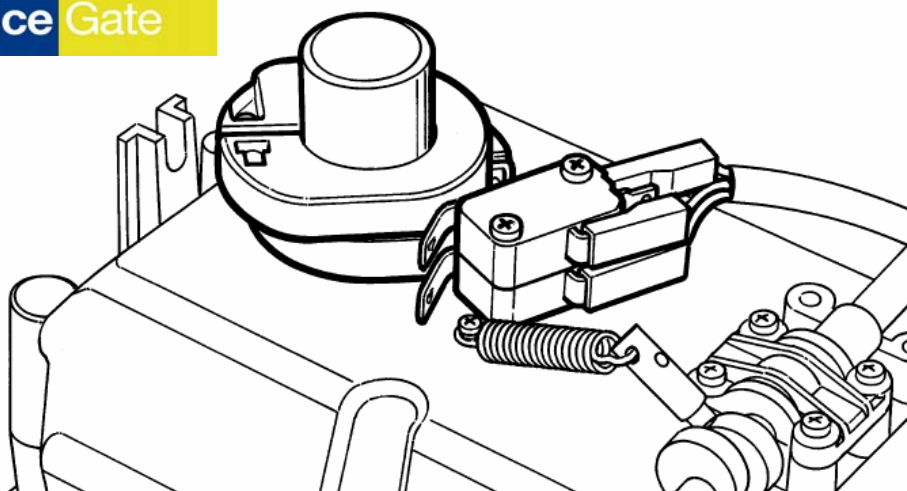

DEVERROUILLAGE DU MOTEUR:

Faire coulisser la trappe de la serrure vers le haut, introduire la clé et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Tourner la poignée. Actionner le portail à la main.

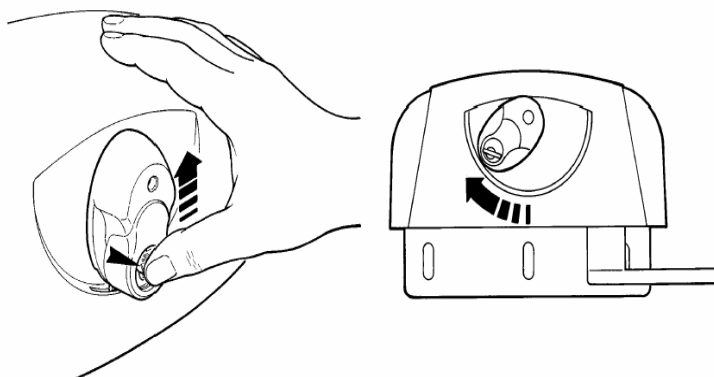

Réglage des fdc sur HYPPO 7005:


Les fdc électrique sont déjà câblés et positionnés de manière approximative. Débloquer puis actionner manuellement le portail. Positionner le portail près de la butée fermeture, faire tourner la came jusqu'au déclic de l'interrupteur. Répéter l'opération avec la came pour la butée ouverture. Verrouiller le moteur. Avec l'armoire de commande, vérifier que le moteur se positionne électriquement correctement sur ses positions ouverture et fermeture. Bloquer les vis des cammes.

Kit déverrouillage extérieur:

KIO: Sélecteur à clé avec mécanisme de débrayage par câble métallique.

KA1: kit câble métallique 6m pour KIO

INSTALLATION DU CABLE DE DEVERROUILLAGE EXTERIEUR

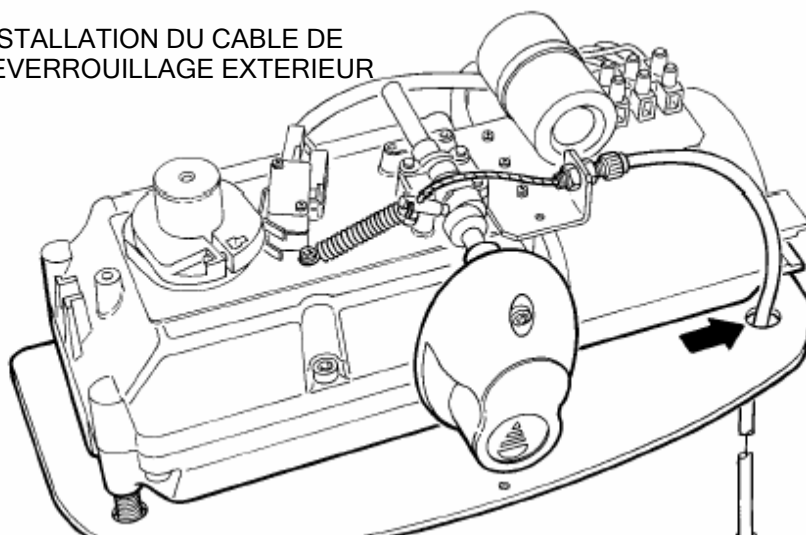

INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Une fois terminée, l'utilisateur doit être informé sur les performances du HYPPO et sur tous les risques qui peuvent dériver d'une utilisation impropre ou incorrecte. L'utilisateur doit éviter de se mettre en situation de danger, c'est-à-dire de stationner dans le rayon d'action du portail quand celui-ci est en mouvement; Il ne doit pas s'opposer au mouvement du portail. Il faut interdire aux enfants de jouer à proximité du portail et leurs interdire l'accès aux organes de commande.

Toute intervention d'entretien, ou de réparation de l'automatisme doit être effectuée par une personne qualifié. Elle doit mentionnée sur le carnet d'entretien conservé par l'utilisateur.

L'utilisateur peut seulement effectuée la manœuvre manuelle.